
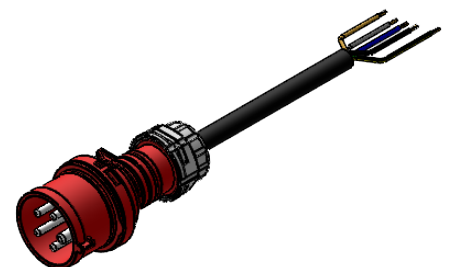



Phasenwender

Der Phasenwender dient dazu, die Drehrichtung des Verbrauchers zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie einen passenden Schraubendreher und drücken Sie das Element zur Phasenwendung nach innen.
2. Drehen Sie das Element zur Phasenwendung um 180°, bis es einrastet.

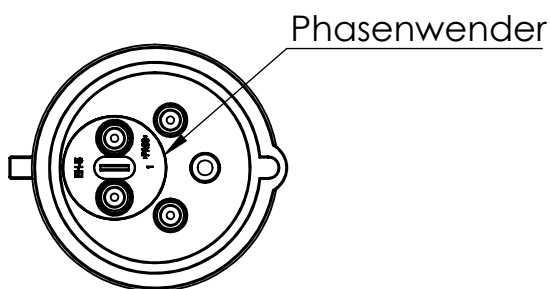

			Tag	Name	Bezeichnung
		Bearb.	12.2.2024	Kritzer	
		Gepr.			8540.1039
Ind. Änderung	Tag	Name			ZgNr. G:\SW\Ma\Ku\Intern\85401039